Bedienungsanleitung
RECA ECO Akkuleuchte 1600R

Ⓖ Operating instructions
Ⓕ Instructions de uso
Ⓘ Mode d'emploi
Ⓘ Istruzioni per l'uso
Ⓝ Gebruiksaanwijzing
Ⓟ Manual de instruções
Ⓡ УПУТАВАЊЕ ЗА ОПСЛУЖИВАЊЕ
Ⓢ Uputstvo za rukovanje
Ⓢ Návod k obsluze
Ⓑ Betjeningsvejledning
Ⓑ Upute za uporabu
Ⓒ Kezelési utasítás
Ⓒ Instrukcja obsługi
Ⓒ Instrucțiuni de utilizare
Ⓒ Návod na obsluhu
Ⓒ Navodila za uporabo
Ⓒ Uputstva za rukovanje
Ⓒ Návod k obsluze

www.reca.com

1

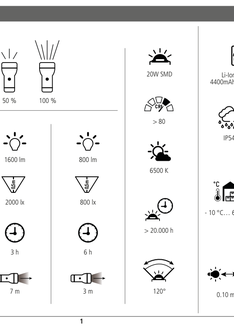

2

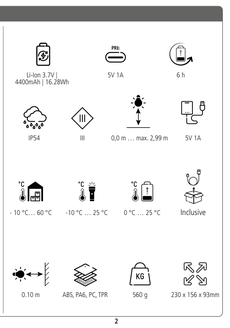

3

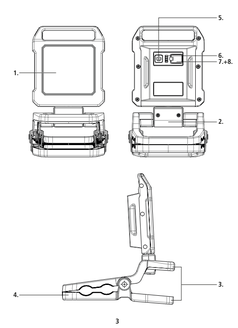

4

Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the product or packaging.
Avoid eye injuries - Never look directly into the beam of light or shine it into other people's faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage.
Never touch a device that is connected to the mains with wet hands, or if it has fallen into water. In this case, first switch off the house circuit breaker and then pull out the mains plug.
Do not expose to potentially explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases.
Never submerge the product in water or other liquids.
Use only an easily accessible mains socket so that the product can be quickly disconnected from the mains in the event of a fault.

5

All illuminated objects must be at least 10cm away from the lamp.
Use the product exclusively with the accessories included with it.
Never try to open, crush or heat a standard/rechargeable battery or set it on fire. Do not throw into a fire.
The product may only be charged in closed, dry and spacious rooms, away from combustible materials and liquids. Disregard can result in burns and fires.
Leaking battery fluid can cause irritation if it comes into contact with the skin. Immediately rinse affected areas with fresh water and then seek medical attention.
Do not short-circuit connection terminals or batteries.

⚠ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION

Do not use while still in the packaging.
Do not cover the product - risk of fire.
Never expose the product to extreme condi-

6

tions, such as extreme heat/cold etc.
Do not use in the rain or in damp areas.

⊘ GENERAL INFORMATION
- Do not throw or drop
- The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of.
- The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached the end of its service life, the complete lamp must be replaced.
- Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.
- Disconnect the device from the power supply only by pulling on the plug or plug housing, never on the cable.
- Illumination for the light and mains adapter as well as mains voltage on the socket must match with the type plate.
- The lamp shall not be placed face-down or allowed to topple face-down.

⊘ RECHARGEABLE BATTERY PACK
The product contains a non-replaceable, rechargeable battery pack. If the rechargeable battery pack is empty, recharge it immediately.
Once fully charged, remove from the charger.
In the event of liquid leaking from the power source, remove this with protective gloves and a dry cloth.

⊘ ENVIRONMENTAL INFORMATION / DISPOSAL
Dispose of packaging after sorting by material type. Cardboard and cardboard to the waste paper, film to the recycling collection.
Dispose of the unusable product in accordance with legal provisions. The „waste bin" symbol indicates that, in the EU, it is not permitted to dispose of electrical equipment in household waste.
For disposal, pass the product on to a specialist disposal point for old equipment, use the return and collection systems in your area or contact the dealer from whom you purchased the product.
Batteries and rechargeable batteries contained in electrical appliances must be disposed of separately wherever possible.
Always dispose of used batteries & rechargeable batteries (only when discharged) in accordance with the local regulations and requirements.

7

Toujours utiliser une prise bien accessible afin de pouvoir débrancher le produit du réseau électrique en cas de défaut.
Tous les objets éclairés doivent être à une distance d'au moins 10 cm de la lampe.
N'utiliser le produit qu'avec les accessoires compris dans l'étendue de la livraison.
Ne jamais tenter d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre en feu une pile / un accu. Ne pas jeter au feu.
Ne charger le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut entraîner des brûlures et des incendies.
Les fuites de piles / les liquides dans les accus peuvent entraîner des brûlures chimiques en cas de contact avec des parties du corps. En cas de contact, rincer immédiatement les emplacements concernés avec de l'eau fraîche et contacter immédiatement un médecin.
Ne pas court-circuiter les broches de raccordement et les piles.

8

En dit geval eerst de zekering in uw huis uitschakelen en vervolgens de stekker uit het stopcontact trekken.
Nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, waar brandbare vloeistoffen, stof of gassen aanwezig zijn.
Het product nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
Alleen een goed toegankelijk stopcontact gebruiken, zodat de stekker van het product in geval van een storing snel uit het stopcontact kan worden getrokken.
Alle beschenen voorwerpen moeten minstens 10 cm van de lamp verwijderd zijn.
Het product uitsluitend met de meegeleverde toebehoren gebruiken.
Probeer nooit om een batterij/accu te openen, te pletten, te verhitten of in brand te steken. Niet in het vuur gooien.
Het product mag uitsluitend in gesloten, droge en grote ruimtes geladen worden, ver van brandbare materialen en vloeistof-

9

DE

SICHERHEIT - HINWEISERKLÄRUNG
Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:

Ⓘ = **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
⊘ = **Hinweis** | Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art
⚠ = **Vorsicht** | Achtung - Gefährdung kann zu Verletzungen führen
⚠ = **Warnung** | Achtung – Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Das Produkt dient als energiesparende Leuchte (Lampe) und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung in den vom Gebrauchsanleitung beschrieben. Eine Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

⚠ ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht

10

durchgeführt werden.
Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.
Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten.
Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung ausschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.
Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.
Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
Anschlussleitung nicht knicken, spannen

11

oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.
Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.
Alle angeleuchteten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.
Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.
Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.
Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialen und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.
Auslaufende Batterie-/Akkuflüssigkeit kann bei Berührung mit Körperteilen zu Verätzungen führen. Bei Kontakt die betroffenen

12

into the charge socket. When not being used, disconnect the cable again.
Note: Use the thermal-switch function only when the lamp is switched off and not being charged.
Holding device:
When using a holding device, ensure that the holding device is firmly/properly fastened in place in order to avoid possible damage due to the lamp falling

The product complies with the requirements from the EU directives.

Subject to technical changes. We assume no liability for printing errors.

ES

SEGURIDAD - DECLARACIÓN DE INDICACIÓN
Por favor, observe las siguientes señales y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en el embalaje:

Ⓘ = **Información** | Informaciones prácticas adicionales sobre el producto
⊘ = **Indicación** | Esa indicación avisa sobre daños de todo tipo
⚠ = **Cuidado** | Atención - peligro de sufrir lesiones
⚠ = **Aviso** | Atención, peligro! Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte

USO PRESCRITO
El producto se ha concebido como fuente de luz móvil y no está destinado a otras aplicaciones. El producto está destinado exclusivamente al uso privado en el hogar y no es apto para la iluminación de habitaciones en el hogar. No se considera uso debido utilizar sólo como se describe en las instrucciones de uso. El uso al margen de estas indicaciones se considera como prescrito y puede causar daños materiales o lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no prescrito.

⚠ INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERALES

Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales

13

- Charger : une LED d'affichage clignote en bleu
- Le nombre de LED d'affichage allumées indique la capacité de la pile.

Processus de chargement :
- En cas d'entreposage pendant une longue période, charger également la lampe auparavant (min. 3x par an) afin d'éviter la décharge profonde du bloc d'accu. Pour cela, retirer le capuchon de la prise de chargement et brancher le connecteur de charge.
- Puis, raccorder le câble de chargement sur le port USB.
- Chargement uniquement à l'état éteint. Ne pas charger et éclairer en même temps !

Prise de chargement USB (fonction powerbank) :
Le port de chargement USB permet de charger des applications avec un courant de charge max. de 1000mA. Pour cela, relier l'appareil à charger à un câble USB, puis brancher la prise de chargement. En cas de non-utilisation, débrancher la liaison. Remarque : N'utiliser la fonction powerbank que si la lampe est éteinte et qu'elle n'est pas en cours de chargement.
Dispositif de maintien :
En cas d'utilisation du dispositif de maintien, veiller à un bon maintien / une bonne stabilité afin d'éviter les dommages possibles en cas de chute de la lampe.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sous réserve de modifications techniques. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

IT

SICUREZZA - SPIEGAZIONE DELLE AVVERTENZE
Osservare i seguenti simboli e termini utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto e sulla confezione:

Ⓘ = **Informazioni** | Ulteriori informazioni aggiuntive sul prodotto
⊘ = **Nota** | Questa nota avvisa su possibili danni di qualsiasi tipo

14

- Lavabo
- Ugello

Prodotto conforme ai requisiti delle direttive UE.

Salvo modifiche tecniche. Non si assumono responsabilità per errori di stampa.

PT

SEGURANÇA - EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES
Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem:

Ⓘ = **Informação** | Informações adicionais úteis sobre o produto
⊘ = **Indicação** | Esta indicação avisa de possíveis perigos de qualquer tipo
⚠ = **Cuidado** | Atenção - Perigo, pode causar ferimentos
⚠ = **Aviso** | Atenção – Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte

UTILIZAÇÃO CORRETA
O produto serve de fonte de luz móvel e não se destina a outras aplicações. O produto destina-se exclusivamente ao uso privado em ambientes domésticos e não se destina à utilização comercial nem se adequa à iluminação de espaços domésticos e apenas a utilização como descrita no manual de utilização. A utilização fora dessa informação não é considerada como correta, o que pode causar danos materiais ou pessoais. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por utilização errada ou indevida.

⚠ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem instruídas sobre a utilização segura do dispositivo e conhecam os perigos. As crianças não devem brincar com o produto. Os trabalhos de limpeza e de manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.

15

- Le nombre de LED d'affichage allumées indique la capacité de la pile.

Processus de chargement :
- En cas d'entreposage pendant une longue période, charger également la lampe auparavant (min. 3x par an) afin d'éviter la décharge profonde du bloc d'accu. Pour cela, retirer le capuchon de la prise de chargement et brancher le connecteur de charge.
- Puis, raccorder le câble de chargement sur le port USB.
- Chargement uniquement à l'état éteint. Ne pas charger et éclairer en même temps !

Prise de chargement USB (fonction powerbank) :
Le port de chargement USB permet de charger des applications avec un courant de charge max. de 1000mA. Pour cela, relier l'appareil à charger à un câble USB, puis brancher la prise de chargement. En cas de non-utilisation, débrancher la liaison. Remarque : N'utiliser la fonction powerbank que si la lampe est éteinte et qu'elle n'est pas en cours de chargement.
Dispositif de maintien :
En cas d'utilisation du dispositif de maintien, veiller à un bon maintien / une bonne stabilité afin d'éviter les dommages possibles en cas de chute de la lampe.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.

BS

OBJAŠNJENJE SIGURNOSNIH NAPOMENA
Uzmite u obzir sljedeće znakove i riječi koje se koriste u Uputstvu za upotrebu, na proizvodu i na ambalaži:

Ⓘ = **informacije** | Korisne dodatne informacije o proizvodu
⊘ = **napomena** | Ova napomena upozorava na moguće štete svake vrste
⚠ = **oprez** | Pažnja - opasnost može izazvati ozljede
⚠ = **upozorenje** | Pažnja - opasnost! Može izazvati teške ozljede ili smrt

UPOTREBA U SKLADU S NAMJENOM
Proizvod služi kao mobilni izvor svjetla i nije predviđen za upotrebu u drugim prime-

16

Cuidado com a proximidade de fontes de calor.
Não use o produto se o cabo de alimentação estiver danificado.
Não use o produto se o vidro estiver danificado.
Não use o produto se a tampa estiver danificada.
Não use o produto se o cabo de alimentação

CZ

BEZPEČNOST – VYSVĚTLENÍ UPOZORNĚNÍ
Zohledněte následující značky a slova, která se nachází v návodu k použití, na výrobku a na obalu:
ⓘ **Informace** | Užitečné dodatečné informace o výrobku.
⊘ **Upozornění** | Toto upozornění varuje před možnými poškozeními při jakéhokoliv druhu.
⚠ **Obezřetnost** | Pozor - ohrožení může vést k poranění
⚠ **Varování** | Pozor - ohrožení! Může vést k vážným poraněním nebo smrti

POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM
Výrobek slouží jako mobilní zdroj světla a není určený na jiné použití. Výrobek není vhodný pro osvětlení v domácnosti a je určený jen k použití podle návodu k obsluze. Použití pro komerční účely nebo použití informace se považuje za použití v rozporu s určeným účelem a může způsobit věcné škody nebo zranění osob. Nepřebíráme záruky za škody vzniklé následkem nesprávného používání nebo používání, které je v rozporu s určeným účelem.

⚠ VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento výrobek mohou používat děti ve věku nad 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pokyny o bezpečném používání výrobku a znají možná nebezpečí. Děti si nesmí s výrobkem hrát. Čištění a ošetřování nesmí provádět děti bez dozoru.

Dbejte, aby byly děti v dostatečné vzdálenosti od výrobku a obalu. Výrobek není hračka. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem nebo obalem hrát.

Zabraňte poškození očí - nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku ani nesviťte do tváře jiných osobám. V případě příliš dlouhého působení mohou podíly modrého světla být nebezpečné pro sítnici.

Nikdy nesahejte na přístroj, který je zapojený do elektrické sítě, mokrýma rukama, přip. pokud spadl do vody. V takovém případě nejdříve vypněte domovní pojistku a až poté vytáhněte síťovou zástrčku.

Nikdy nepoužívejte ve výbušném prostředí, ve kterém jsou hořlavé kapaliny, prach nebo plyny.

Výrobek nikdy nepoužívejte do vody nebo do jiných kapalin.

Připojovací kabel neohýbejte, nenatahujte a zabraňte, aby se dostal do kontaktu s ostrými předměty, chemikáliemi nebo rozpouštědly.

Používejte jba dobře přístupnou zásuvku, aby bylo možné odpojit výrobek od elektrické sítě v případě poruchy.

Všechny osvětlované předměty se musí nacházet ve vzdálenosti minimálně 10 cm od svítidla.

Výrobek používejte pouze s příslušenstvím, které je součástí dodávky.

Nikdy se nepokoušejte baterii/akumulátor otevírat, rozdrtit, zahřívat nebo zapálit. Nevhazujte do ohně.

⌂ Výrobek se smí nabíjet pouze v uzavřených, suchých a prostranných místnostech, mimo hořlavé materiály a kapaliny. Nedodržování těchto pokynov může způsobit popáleniny a požáry.

Vyteklá kapalina z baterie/akumulátoru může při kontaktu s částmi těla způsobit poleptání. V případě kontaktu zasažená místa okamžitě opláchněte čerstvou vodou a bezodkladně kontaktujte lékaře.

Nezkratujte připojovací svorky a baterie.

Nepoužívejte v dešti ani vo vlhkých miestnostiach.

Nepokrievajte výrobok zlievajúcu v souladu se zákonnými předpisy. Symbol „kontejner" upozorňuje na to, že elektrická přístroje se v EU nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.

Výrobek odevzdejte na sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Informace o místech sběru získáte od místního úřadu nebo od prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Baterie a akumulátory obsažené v elektrických spotřebičích se musí podle možnosti likvidovat oddělené. Použité baterie/akumulátory (jen ve vybitém stavu) likvidujte vždy v souladu s místními zákony nebo požadavky.

V případě nesprávné likvidace se mohou do životního prostředí uvolnit toxické látky, které mohou mít negativní účinky na zdraví lidí, zvířat a rostlin. Tím spíše se zákonné povinnosti a předpisy k ochraně životního prostředí.

⊘ POPIS VÝROBKU
1. LED
2. Otočný kloub
3. Upínací nákrčník
4. Svorka a ruška
5. Tlačítko zap./vyp.
6. LED indikace
7. Nabíjecí zásuvka
8. USB výstup

⊘ UVEDENÍ DO PROVOZU
Před prvním použitím úplně nabijte baterový blok.
Uvedení do provozu: stisknětе tlačítko: 1x 50 % | 2x 100 %
LED indikátor kapacity pomocí stavových LED:
- Počet svítících LED indikátorů znázorňuje stav kapacity baterie.
- Je-li kapacita nízká, bliká jedna LED dioda
- Kapacita baterie < 3 %: Poslední LED indikátor bliká trvale modře. Hlavní LED dioda bliká, jedě je kapacita baterie nízká.

LED indikátor stavu nabití:
- Baterie je úplně nabitá: Všechny LED diody svítí modře
- Nabíjení: Jeden LED indikátor bliká modře
- Počet svítících LED indikátorů zobrazuje kapacitu baterie.

Nabíjení:
- Připojte nabíjecí kabel k nabíjecímu USB portu.
- Nabíjejte baterii pouze v suchém prostředí.

⊘ PŘÍSLUŠENSTVÍ A OPOTŘEBENÍ
Použijte jen originální příslušenství. Nepoužívejte poškozené součástky. Tekturu i karton vyrobte do recyklačního kontejneru, fólii do pojemníka na tvrzenou sběrnou surovinu.

Recyklujte produkt zužitkovaný zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Symbol przekreślonego na śmietnik wskazuje, że na terenie UE nie wolno utylizować urządzeń elektrycznych razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
W celu utylizacji oddać produkt do specjalnego punktu zbiórki odpadów elektrycznych w swojej gminie albo zwrócić się do punktu, w którym zakupiono produkt.

Baterie i akumulatory znajdujące się w urządzeniach elektrycznych należy w miarę możliwości utylizować oddzielnie. Zużyte baterie/akumulatory (tylko rozładowane) zawsze utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub wymogami.
W przypadku niewłaściwej utylizacji do środowiska mogą zostać uwolnione toksyczne składniki, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin.
W ten sposób spełnia się obowiązek ustawowy i przyczynia do ochrony środowiska.

⊘ WSKAZÓWKI OGÓLNE
- Nie czuszczaj produktem i nie doszczucz do jego upadku
- Nie ma możliwości wymiany osłony diod LED. W razie uszkodzenia obudowy

Kundenservice | Customer service:

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
DE-74635 Kupferzell
www.recanorm.de

Kellner & Kunz AG
Bruchstraße 37
AT-4600 Wels
www.reca.co.at

MA-0981 300 120 | V1 | 01-2023

hračka. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem nebo obalem hrát.

Zabraňte poškození očí - nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku ani nesviťte do tváře jiných osobám. V případě příliš dlouhého působení mohou podíly modrého světla být nebezpečné pro sítnici.

Nikdy nesahejte na přístroj, který je zapojený do elektrické sítě, mokrýma rukama, přip. pokud spadl do vody. V takovém případě nejdříve vypněte domovní pojistku a až poté vytáhněte síťovou zástrčku.

Nikdy nepoužívejte ve výbušném prostředí, ve kterém jsou hořlavé kapaliny, prach nebo plyny.

Výrobek nikdy nepoužívejte do vody nebo do jiných kapalin.

Připojovací kabel neohýbejte, nenatahujte a zabraňte, aby se dostal do kontaktu s ostrými předměty, chemikáliemi nebo rozpouštědly.

Používejte jba dobře přístupnou zásuvku, aby bylo možné odpojit výrobek od elektrické sítě v případě poruchy.

Všetky osvetľované predmety sa musia nachádzať vo vzdialenosti minimálne 10 cm od svietidla.

Výrobok používajte iba s príslušenstvom, ktoré je súčasťou dodávky.

Nikdy sa nepokúšajte batériu/akumulátor otvoriť, rozdrviť, zahriať alebo zapáliť. Nehádžte do ohňa.

⌂ Výrobok sa smie nabíjať iba v uzavretých, suchých a priestranných miestnostiach, mimo horľavých materiálov a kvapalín. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť popáleniny a požiare.

Vytečená kvapalina z batérie/akumulátora môže pri kontakte s časťami tela spôsobiť poleptanie. V prípade kontaktu zasiahnuté miesta ihneď opláchnite čerstvou vodou a bezodkladne kontaktujte lekára.

Neskratujte pripájacie svorky ani batérie.

Priključni vod nemojte prelamati, zatezati ili dovoditi u dodir s oštrim predmetima, kemikalijama ili otapalima.

Koristite se samo dobro pristupačnom utičnicom kako biste proizvod u slučaju smetnje mogli izvaditi iz strujne mreže.

Svi osvijetljeni predmeti moraju biti udaljeni najmanje 10 cm od svjetiljke.

Proizvod upotrebljavajte samo s isporučenim priborom.

Nikada ne pokušavajte otvoriti, gnječiti, zagrijati ili zapaliti bateriju. Ne bacajte proizvod u vatru.

⌂ Proizvod se smije puniti samo u zatvorenim, suhim i prostranim prostorijama, udaljeno od zapaljivih materijala i tečnosti. Neupridržavanje može da dovede do opekotina i požara.

Tečnost koja curi iz baterije/akumulatora u slučaju dodira sa delovima tela može da dovede do nagrizanja. U slučaju dodira pogođena mesta odmah isprati čistom

Kundenservice | Customer service:

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
DE-74635 Kupferzell
www.recanorm.de

Kellner & Kunz AG
Bruchstraße 37
AT-4600 Wels
www.reca.co.at

MA-0981 300 120 | V1 | 01-2023

⚠ NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

Nepoužívejte v oblaku.

Výrobek nezakrývejte - nebezpečí požáru.

Výrobek nikdy nevystavujte extrémní zátěži, jako je např. extrémní teplo, chlad, oheň atd.

Nepoužívejte v dažďi ani vo vlhkých miestnostiach.

Nepokrievajte výrobok zlievajúcu v súlade so zákonnými predpismi. Symbol „kontajner" upozorňuje na to, že elektrické prístroje sa v EÚ nesmú likvidovať spoločne s domovým odpadom.

Výrobok odovzdajte na zbernom mieste na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Informácie o zberných miestach získate od miestneho úradu alebo od predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Batérie a akumulátory obsiahnuté v elektrických spotrebičoch sa musia podľa možností likvidovať oddelene. Použité batérie/akumulátory (vždy vo vybitom stave) vždy likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi alebo požiadavkami.

V prípade nesprávnej likvidácie sa môžu do životného prostredia uvoľniť toxické látky, ktoré môžu mať negatívne účinky na zdravie ľudí, zvierat a rastlín. Tým sú tiež splnené povinnosti a predpisy k ochrane životného prostredia.

⊘ POPIS VÝROBKU
1. LED
2. Otočný kĺb
3. Upínacia nákovák
4. Svorka + ruška
5. Tlačidlo zap./vyp.
6. LED indikátor
7. Nabíjacia zásuvka
8. USB výstup

⊘ UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Pred prvým použitím batériový blok úplne nabite.
Uvedenie do prevádzky: Stlačte tlačidlo: 1x 50 % | 2x 100 %
LED indikátor kapacity prostredníctvom stavových LED:
- Počet svietiacich LED indikátorov zobrazuje zvyšnú kapacitu batérie.
- Keď je kapacita nízka, bliká jedna LED dióda
- Kapacita batérie < 3 %: Posledný LED indikátor bliká trvalo na modro. Hlavná LED dióda bliká, keď je kapacita batérie nízka.

LED indikátor stavu nabitia:
- Batéria je úplne nabitá: Všetky LED diódy svietia modro.
- Nabíjanie: Jeden LED indikátor bliká modro.
- Počet svietiacich LED indikátorov zobrazuje kapacitu batérie.

Nabíjanie:
- V prípade uskladnenia na dlhší čas treba predtým zariadenie nabiť (min. trikrát za rok), aby sa zabránilo hlbokému vybitiu batériového bloku. K tomu stačí nabíjací kábel pripojiť k nabíjaciemu USB portu.
- Batériu nabíjajte iba v suchých priestoroch.

USB nabíjacia zásuvka (funkcia powerbank):
Pomocou USB nabíjacej zásuvky môžu byť nabité aplikácie s max. 1 000 mA nabíjacím prúdom. Výrobok, ktorý sa má nabíjať, spojte s USB káblom a následne ho zapnite do výrobku pomocou tlačidla. Keď sa nenabíja, spojenie zrušte.
Upozornenie: Funkciu powerbanky používajte iba vtedy, keď je svietidlo vypnuté a batéria sa nenabíja.
Príručiavacie zariadenie:

Prosím odpovzdajte zariadenie do zberne elektrického a elektronického zariadenia. Informácie o zberniach získate od miestneho úradu alebo od predajcu, u ktorého ste zariadenie kúpili.

Batérie a akumulátory obsiahnuté v elektrických spotrebičoch sa musia podľa možností vybrať oddelene. Použité batérie/akumulátory (vždy vo vybitom stave) likvidujte vždy v súlade s miestnymi zákonmi alebo požiadavkami.

V prípade nesprávnej likvidácie sa môžu do životného prostredia uvoľniť toxické látky, ktoré môžu mať negatívne účinky na zdravie ľudí, zvierat a rastlín. Tým sú splnené svoje právne záväzky a prispievate k ochrane životného prostredia.

⊘ POPIS VÝROBKU
1. LED
2. Otočný kĺb
3. Upínacia nákovák
4. Svorka + ruška
5. Tlačidlo zap./vyp.
6. LED indikátor
7. Nabíjacia zásuvka
8. USB výstup

⊘ UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Pred prvým použitím batériový blok úplne nabite.
Uvedenie do prevádzky: Stlačte tlačidlo: 1x 50 % | 2x 100 %
LED indikátor kapacity prostredníctvom stavových LED:
- Počet svietiacich LED indikátorov zobrazuje