


Position der Bedienelemente

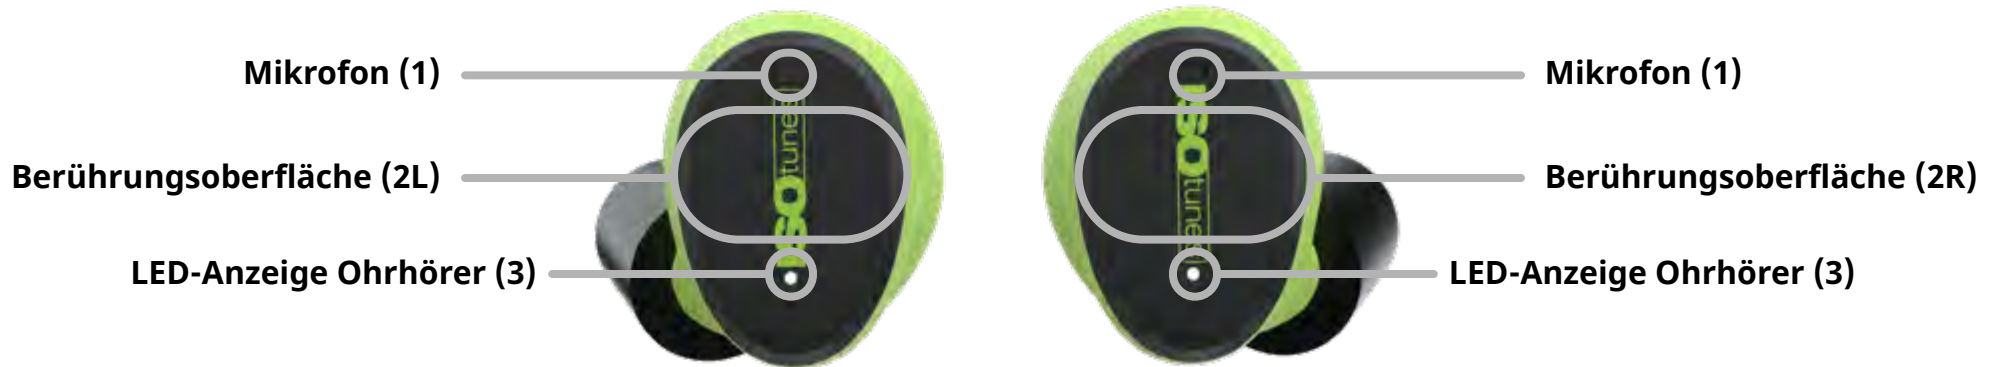

| Berührungsoberflächen-Funktion linker Ohrhörer | Berührungsoberflächen-Funktion rechter Ohrhörer |
|--|--|
| Aware Technology | Musik |
| HÖHER (+): Einmal tippen | Wiedergabe/Pause: Einmal tippen |
| NIEDRIGER (-): Zweimal tippen | Nächster Titel: Zweimal tippen |
| | Vorheriger Titel: Dreimal tippen |
| | Anrufe |
| | Antworten: Einmal tippen |
| | Anruf beenden/ablehnen: Langes Drücken |
| | Mikrofon stummschalten/Stummschaltung aufheben: Einmal tippen |

Keine Steuerung der Musiklautstärke Lautstärke von Musik/Anrufen wird vom Gerät gesteuert (etwa Smartphone)

Aware Technology™

Dieses Produkt bietet Aware Technology. Dabei handelt es sich um eine Mikrofon-Technologie, mit der Benutzer Umgebungsgeräusche in einer sicheren Hörlautstärke wahrnehmen können. Wenn die Umgebungsgeräusche die sichere Hörlautstärke übersteigen, reagiert die Mikrofon-Technologie sofort und dämpft auf einen sicheren Pegel ab.

Das Anpassen der Aware-Lautstärke ist denkbar leicht. Tippen Sie einmal auf den **linken Ohrhörer (2L)** zum Erhöhen der Aware-Lautstärke, und zum Senken der Aware-Lautstärke tippen Sie zweimal auf den **linken Ohrhörer (2L)**.



Linker Ohrhörer (2L)

Laden der Ohrhörer

Es sind drei Akkus zu laden:

- Akku des Ladeetuis
- Akku linker Ohrhörer
- Akku rechter Ohrhörer

Verstauen Sie die Ohrhörer im Ladeetui. Die **LED-Anzeige (3)** der Ohrhörer sollten nun durchgängig rot sein und damit anzeigen, dass die Ohrhörer geladen werden (wenn die **LED-Anzeige (3)** nicht aufleuchtet, konsultieren Sie bitte den Abschnitt Fehlerbehebung am Ende vorliegender Anleitung).

LED-Anzeige Ohrhörer (3)

- Durchgängig rot = wird geladen (Ohrhörer im Etui)
- Durchgängig blau = vollständig aufgeladen (Ohrhörer im Etui)





Laden des Etuis

Stecken Sie zum Laden des Etuis das USB-Ladekabel ein. Daraufhin zeigen die Anzeigeleuchten des Ladeetui-Akkus durch Blinken den Ladezustand an.

Leuchtanzeige Ladeetui

- 25% Akkuladung
- 50% Akkuladung
- 75% Akkuladung
- 100% Akkuladung

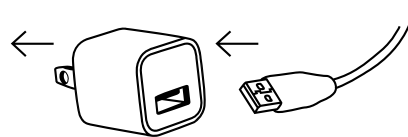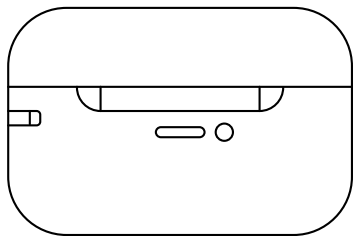

WICHTIGE INFORMATION ZUM LADEN

Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-C-Kabel, indem Sie es in die Ladebuchse stecken.**Die Ladespannung darf 5 V nicht übersteigen.*

Ein-/Ausschalten

Methode 1

Einschalten: Öffnen Sie das Ladeetui Die Ohrhörer schalten sich ein.

Ausschalten: Verstauen Sie die Ohrhörer im Ladeetui und schließen Sie dieses. Die Ohrhörer schalten sich aus.

Methode 2

Einschalten: Berühren und halten Sie im OFF-MODUS den Ohrhörer R (**2R**), bis Sie die Ansage „Power On“ hören. Damit ist Ihr Ohrhörer R eingeschaltet. Wiederholen Sie dies mit dem anderen Ohrhörer (**2L**) (Zeit liegt bei etwa drei Sekunden)

Ausschalten: Berühren und halten Sie im ON-MODUS den Ohrhörer R (**2R**) 5 Sekunden lang, bis Sie die Ansage „Power Off“ hören. Damit ist Ihr Ohrhörer R ausgeschaltet. Wiederholen Sie dies mit dem anderen Ohrhörer (**2L**) (Zeit liegt bei etwa drei Sekunden)



LED-Anzeige Ohrhörer (3)

- Blinkt blau = Einschalten
- Blinkt rot = Ausschalten

Bluetooth-Kopplung

Nach dem Einschalten schalten die Kopfhörer automatisch in den Kopplungsmodus. Sie hören „Bluetooth Pairing Mode“ und die **LED-Anzeige (3)** an beiden Ohrhörern blinkt wechselseitig blau und rot.




LED-Anzeige Ohrhörer (3)

● Blinkt blau/rot = Kopplungsmodus

A

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät.

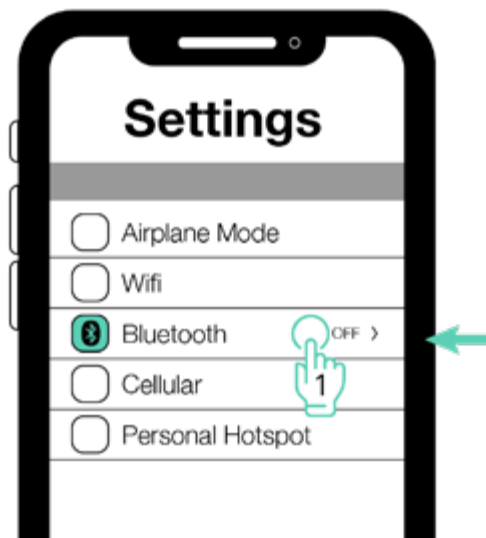

B

Suchen Sie „ISOtunes FREE Aware“. Koppeln und verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, hören Sie „Bluetooth Connected.“



Musik (Steuerung rechter Ohrhörer)

▶|| **Wiedergabe/Pause:** Einzelnes Tippen auf die Berührungsoberfläche **(2)**

▶▶ **Nächster Titel:** Doppeltes Tippen auf die Berührungsoberfläche **(2)**

◀◀ **Vorheriger Titel:** Dreifaches Tippen auf die Berührungsoberfläche **(2)**

Regeln der Lautstärke

Lautstärke von Musik und Anrufen wird vom gekoppelten Gerät gesteuert (etwa Smartphone)



Rechter Ohrhörer (2R)

Anrufe (Steuerung rechter Ohrhörer)

Anruf annehmen/beenden: Einfaches Antippen rechter Ohrhörer

Anruf ablehnen: Langes Drücken auf den rechten Ohrhörer

Anruf beenden: Langes Drücken auf den rechten Ohrhörer

Auf Hold/Switch Calls on Hold stellen (Warteschleife/ Wechseln zwischen wartenden Anrufen): Doppeltes Antippen rechter Ohrhörer

Mikrofon stummschalten/Stummschaltung aufheben: Einfaches Antippen rechter Ohrhörer

Siri/Google Assistant

Auf Berührungsoberfläche **(2)** drücken und 1 Sekunde gedrückt halten.



Rechter Ohrhörer (2R)

Fehlerbehebung

Aufsetzen

1. Drücken Sie die Polsterkappe vorsichtig auf dem Röhrchen/der Schallöffnung zusammen.
2. Führen Sie die Polsterkappe so tief Ihr Ohr ein, wie Sie es als bequem empfinden.
3. Drehen Sie den Ohrstöpsel etwas, bis er sicher in Ihrer Ohrmuschel sitzt.
4. Sorgen Sie dafür, dass der Ohrstöpsel dicht an der Kante zum Innenohr sitzt.



ABB. 1

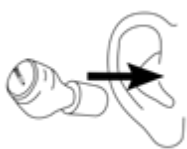


ABB. 2



ABB. 3



ABB. 4

Factory-Reset

Bei Problemen mit dem Ausschalten, Koppeln oder den Funktionen der Berührungsoberfläche empfehlen wir, das Gerät auf die Werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen. Dadurch wird Bluetooth deaktiviert und das Gerät muss erneut gekoppelt werden.

1. Entfernen Sie „ISOtunes FREE Aware“ aus den gekoppelten Bluetooth-Geräten Ihres Smartphones.
2. Drücken und halten Sie die Ladungsanzeige des Akkus auf der Rückseite des Etuis 10 Sekunden lang gedrückt, während sich beide Ohrhörer im Etui befinden.
3. Die LED-Leuchten auf dem Ladeetui blinken, um ein erfolgreiches Zurücksetzen der Kopplungen anzuzeigen.
4. Befolgen Sie nun die Kopplungsanweisungen für Bluetooth, um Ihr Gerät erneut zu koppeln.

Legalities

Fitting



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

ANSI S3.19-1974 Table (NRR Table)

Short Eartips

| Frequency, Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Grand Mean Attenuation, dB | 30.7 | 28.2 | 33.7 | 33.5 | 32.9 | 33.9 | 35.9 | 40.1 | 42.7 | 25 |
| Standard Deviation | 5.0 | 3.4 | 5.0 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 4.3 | 2.6 | 2.1 | |

Tall Eartips

| Frequency, Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Grand Mean Attenuation, dB | 29.4 | 28.4 | 33.4 | 33.0 | 32.2 | 35.6 | 40.0 | 44.6 | 45.0 | 25 |
| Frequency, Hz | 4.7 | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 3.0 | 3.6 | 5.2 | 3.4 | 2.8 | |

EN 352-2:2020 Table (SNR Table)

Short Eartips

| Frequency, Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Mf (dB) | 26.4 | 30.5 | 33.5 | 33.8 | 32.8 | 37.1 | 41.6 | 32 |
| sf (dB) | 3.4 | 3.3 | 4.6 | 4.9 | 2.7 | 4.6 | 4.4 | |
| APVf | 23.0 | 27.2 | 28.9 | 28.9 | 30.1 | 32.5 | 37.2 | |

| | SNR | H | M | L |
|---------------|------|------|------|------|
| Mean | 34.5 | 33.9 | 32.9 | 31.0 |
| Standard Dev. | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.7 |
| Value | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 |

Tall Eartips

| Frequency, Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Mf (dB) | 28.5 | 31.8 | 34.9 | 34.6 | 33.4 | 40.2 | 45.2 | 33 |
| sf (dB) | 4.2 | 4.0 | 5.1 | 5.1 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | |
| APVf | 24.3 | 27.9 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 35.8 | 41.7 | |

| | SNR | H | M | L |
|---------------|------|------|------|------|
| Mean | 35.7 | 35.0 | 33.9 | 32.4 |
| Standard Dev. | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.5 |
| Value | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 29.0 |

Criterion Levels

| | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Criterion level: | H = 115 dB(A) | M = 114 dB(A) | L = 111 dB(A) |
|------------------|---------------|---------------|---------------|

Bluetooth® (HFP)

| | |
|---|-------------------------|
| Criterion input signal: | 33.5 DBFS |
| Sound output level at maximum input signal: | 101.5 dB(A) at -14 dBFS |
| Usage time for maximum input signal: | 0.1 h at -14 dBFS |

Bluetooth® (A2DP)

| | |
|----------------------|------------------------|
| Maximum sound level: | 79.9 dB(A) at -10 dBFS |
|----------------------|------------------------|

Wichtig

Vor Gebrauch des Geräts müssen alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung gelesen, verstanden und beachtet werden. Die Funktionen dieses Gehörschutzes stellen sich auf den Schallpegel ein, der Audio-Input ist nach Sicherheitsmaßstäben geregelt und er umfasst Audio-Unterhaltungsfunktionen.

Modelle

IT-15 ISOtunes FREE Aware
IT-16 ISOtunes FREE Aware EN 352

Die vollständige Anleitung finden Sie unter [ISOtunes.co.uk/pages/product-manuals](https://www.isotunes.co.uk/pages/product-manuals)

Im Lieferumfang von ISOtunes FREE Aware enthalten sind 3 Sets TRILOGY™-Polsterkappen (S,M,L), 3 Sets kurze TRILOGY™-Polsterkappen (S,M,L), und 1 Set Tripple-Flange-Ohrpasstücke aus Silikon. Wählen Sie die Größe, die am besten in Ihren Gehörgang passt. Denken Sie daran, je fester der Sitz, umso besser die Geräuschkämpfung. Die Silikon-Ohrpasstücke sind nicht zur Geräuschkämpfung getestet und sollten daher nicht in lauten Umgebungen verwendet werden.

Aufsetzen

1. Drücken Sie die Polsterkappe vorsichtig auf dem Röhrchen/ der Schallöffnung zusammen.
2. Führen Sie die Polsterkappe so tief Ihr Ohr ein, wie Sie es als bequem empfinden.
3. Drehen Sie den Ohrstöpsel etwas, bis er sicher in Ihrer Ohrmuschel sitzt.
4. Sorgen Sie dafür, dass der Ohrstöpsel dicht an der Kannte zum Innenohr sitzt.

Einführung

Danke, dass Sie ISOtunes® FREE Aware gekauft haben, unsere wirklich drahtlosen, schalldämmenden Ohrhörer. Diese Ohrhörer wurden speziell für den Einsatz in Bereichen mit lauten Umgebungsgeräuschen entwickelt. Sie schirmen einen Großteil der Umgebungsgeräusche ab, so dass Sie ungestörter Musik hören oder telefonieren können.

Bedienelemente

[Siehe dazu die **Kurzanleitung**]

Laden Sie Ihren ISOtunes FREE Aware nur mit Ladegeräten mit maximal 5 Volt. Die Verwendung eines Ladegeräts mit mehr als 5 Volt kann gefährlich sein und Ihr ISOtunes-Produkt beschädigen. Seien Sie besonders vorsichtig mit „Schnellladegeräten“ oder „Turbo-Chargern“, die oftmals eine Spannung von 9, 12 oder

15 Volt liefern. Ihr ISOtunes FREE Aware darf nicht mit einer Spannung von mehr als 5 Volt geladen werden.

ZULASSUNG als Geräuschkämpfung

Dieses Produkt wurde nach der europäischen Sicherheitsnorm EN 352-2:2020 und der norm ANSI S3.19-1974 für Gehörschützer geprüft. Es hat einen SNR-Wert (Single Number Rating) von 32 dB und einen Schalldämm- oder NRR-Wert (Noise Reduction Rating) von 25 dB.

ANSI S3.19-1974

Der Schallpegel, der das Ohr einer Person beim ordnungsgemäßen Tragen der ISOtunes® FREE Aware-Ohrhörer erreicht, ergibt sich als Näherung aus der Differenz zwischen dem A-bewerteten Pegel des Umgebungslärms und dem Schalldämmwert (NRR). Durch einen inkorrekten Sitz des Geräts wird seine Wirksamkeit bei der Geräuschkämpfung beeinträchtigt. Befolgen Sie die beiliegende Anleitung, um den korrekten Sitz der Kopfhörer zu gewährleisten.

A1: Frequenz (Hz)

A2: Mittelwert Dämpfung (dB)

A3: Standardabweichung (dB)

Beispiel:

1. Umgebungsgeräuschpegel beträgt am Ohr laut Messung 100 dB.
2. Der NRR des ISOtunes® FREE Aware beträgt 25 dB.
3. Der das Ohr erreichende Geräuschpegel entspricht näherungsweise 75 dB.

Bitte beachten Sie, dass der Schalldämmwert (NRR) auf der Dämpfung von Dauerlärm basiert und somit kein genauer Wert für den erreichbaren Schutz vor Impulsschall wie Gewehrschüssen ist.

EN 352

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den PSA-Normen EN 352-2:2020, EN 352-7:2020, EN 352-9:2020 und EN 352-10:2020 getestet und zugelassen.

Die Ohrstöpsel sind mit einer pegelabhängigen Dämpfung und einem sicherheitsrelevanten Audio-Eingang ausgestattet. Prüfen Sie vor dem Gebrauch die korrekte Funktion. Wenn eine Verzerrung oder ein Fehler festgestellt wird, lesen Sie bitte die Hinweise zur Fehlerbehebung.

Die typische Dauer der ununterbrochenen Nutzung bei voller Aufladung beträgt 13 Stunden. Die Akkuleistung kann sich nach dieser Zeit und bei normaler Nutzung verschlechtern.

Der Audio-Ausgang des Gehörschützers kann den Expositionsgrenzwert überschreiten.

Bitte beachten Sie, dass ISOtunes FREE Aware eine Audio-Unterhaltungsfunktion hat. Der Gehörstöpsel bietet eine Schalldruckbegrenzung des Audiosignals, die das Audiosignal für Unterhaltungsmedien auf 85 dB(A) effektiv begrenzt. Dieser Grenzwert wird für Bluetooth-Signaleingänge beibehalten, die den Bluetooth-Spezifikationen A2DP, HFP und HSP entsprechen.

Die Hörbarkeit von Warnsignalen an einem bestimmten Arbeitsplatz kann während der Nutzung der Unterhaltungsfunktion beeinträchtigt sein.

SafeMax™-Technologie

Die Ohrhörer ISOtunes® FREE Aware sind mit SafeMax™-Technologie ausgestattet. Daher ist ihre Wiedergabelautstärke auf 85 Dezibel (IT-15) oder 79 Dezibel (IT-16) begrenzt. ISOtunes®-Geräte mit SafeMax™-Technologie sind OSHA- und ANSI-konform und erfüllen, sofern angegeben, die europäische Sicherheitsnorm EN 352.

Die Gehörstöpsel bieten eine Begrenzung des Schalldruckpegels von Audiosignalen. Die Ohrstöpsel begrenzen das Audiosignal für Unterhaltungsmedien auf weniger als 82 dB(A) effektiv für das Ohr.

Reinigung und Wartung

TRILOGY™ Schaumstoff-Ohrpasstücke sind Einwegartikel. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, empfehlen wir, TRILOGY™ Schaumstoff-Ohrpasstücke alle drei Monate oder bei Verschmutzung zu ersetzen. Um weitere Tipps zu erhalten, besuchen Sie bitte [ISOtunes.com](https://www.iso-tunes.com) oder [ISOtunes.co.uk](https://www.iso-tunes.co.uk)

TRILOGY™ Schaumstoff-Ohrpasstücke sollten regelmäßig auf Abnutzung, Risse oder andere Schäden überprüft werden. Die Ohrpasstücke können nach der Verwendung mit einem feuchten Tuch und Wasser gereinigt werden. Im Laufe der Zeit sollten die Ohrpasstücke ersetzt werden.

- Reinigen Sie Ihr ISOtunes® FREE Aware, indem Sie die Ohrpasstücke vorsichtig mit einem sauberen, feuchten Tuch mit milder Seife abwischen.
- Die Ohrhörer nicht in Wasser tauchen.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel zum Reinigen der Ohrhörer.

Wenn die Ohrhörer durch Regen oder Schweiß feucht werden, unterlassen Sie die weitere Nutzung, bis sie wieder trocken sind.

Automatisches Abschalten

Die ISOtunes FREE Aware schalten sich automatisch ab, wenn sie 2 Stunden lang nicht benutzt werden.

WARNUNHINWEISE

ISOtunes® FREE Aware schirmt Umgebungsgeräusche effektiv ab. Daher sollten ISOtunes® FREE Aware NICHT in Umgebungen verwendet werden, in denen der Benutzer aus Gründen der persönlichen Sicherheit seine Umgebung vollständig wahrnehmen muss. Verwenden Sie die Ohrhörer zum Beispiel

NICHT beim Auto- oder Motorradfahren. Ebenso dürfen Sie sie NICHT verwenden, wenn Sie im Freien Fahrrad fahren. Der Benutzer ist allein dafür verantwortlich, ISOtunes® FREE Aware NUR in sicheren Umgebungen zu verwenden.

Bestimmte chemische Substanzen wie Sonnencreme und Mückenspray können dieses Produkt beschädigen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie beim Hersteller.

Empfehlungen

Der Anwender muss sicherstellen, dass das Produkt vor und nach der Verwendung korrekt gereinigt und getrocknet wird. Die Aufbewahrung muss an einem sauberen und trockenen Ort zwischen -20 °C und 50 °C erfolgen. Vor einer langfristigen Lagerung sollte der Akku nicht vollständig entladen werden.

Der Anwender muss Folgendes sicherstellen:

- Der Gehörschutz muss gemäß den Anweisungen des Herstellers angelegt, eingestellt und gewartet werden.
- Der Gehörschutz ist in lauten Umgebungen stets zu tragen.
- Der Gehörschutz wird regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit geprüft.

Werden diese Empfehlungen nicht beachtet, kann die Schutzwirkung des Gehörschutzes stark beeinträchtigt werden.

Zusätzliche Hinweise

ISOtunes® FREE Aware ist mit Bluetooth® V5 kompatibel. Wir garantieren nicht die Kompatibilität aller Funktionen auf jedem Bluetooth®-fähigen Gerät. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität und Funktionalität im Benutzerhandbuch Ihres Gerätes.

Für weitere Informationen oder mit Fragen zu ISOtunes®-Produkten oder zu Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.

Für weitere Informationen oder mit Fragen zu ISOtunes®-Produkten oder zu Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. Bitte beachten Sie, dass der Gehörschutz

eine Audio-Unterhaltungsfunktion hat. Der Ohrhörer bietet eine Schalldruckbegrenzung des Audiosignals. Diese begrenzt das Audiosignal für Unterhaltungsmedien effektiv auf 85 dB(A). Dieser Grenzwert wird für Bluetooth-Signaleingänge beibehalten, die den Bluetooth-Spezifikationen A2DP, HFP und HSP entsprechen. Dieses Produkt hat keinen Analog-Eingang.

Weitere Informationen zu ISOtunes® FREE Aware finden Sie auf [ISOtunes.co.uk/pages/product-manuals](https://www.iso-tunes.co.uk/pages/product-manuals). Für weitere Informationen oder mit Fragen zu ISOtunes®-Produkten oder zu Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.

Gewicht: 15g (beide Ohrhörer), 50g (Etui)

Funktionelle Obsoleszenz: 3 Jahre nach Kaufdatum.

Darf nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen verwendet werden.

FCC

Warnung: Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in Wohnanlagen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann solche ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer konkreten Installation keine Interferenzen verursacht werden. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen,

die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen abzustellen:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät erfüllt die von der FCC festgelegten Grenzwerte für die HF-Strahlungsbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Endbenutzer müssen die spezifischen Betriebsanweisungen befolgen, um die Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen. Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf:
[ISOtunes.co.uk/pages/product-manuals](https://www.isotunes.co.uk/pages/product-manuals).

GB und Europa

uk-eurosupport@isotunesaudio.com

Nordamerika

support@isotunesaudio.com

1-844-396-3737

Montag–Freitag 9–17 Uhr ET

Dieses Produkt wurde zertifiziert von:

Benannte Stelle 1974

PZT GmbH

Bismarckstr. 264B

D-26389 Wilhelmshaven, Deutschland

Die Überwachung dieses Produkts erfolgt gemäß Modul C2 durch:

Benannte Stelle 2777
SATRA Technology Europe LTD.
Bracetown Business Park Clonee
D15 YN2P, Irland

Hiermit erklärt Haven Technologies, dass IT-16 der Verordnung (EN)2016/425 und den Normen EN 352-2:2020, EN 352-7:2020, EN 352-9:2020, EN 352-10:2020, der Richtlinie 2012/19/EU, der Richtlinie 2011/65/EU & (EU)2015/863 und der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU entspricht.

